


PLUG & EASY

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Plug & Easy ist er specielt egnet til brug uden varmekredse mm. Pga. den spec. takt af pumpen spares der ikke kun meget i strøm men også omkostninger ved montering. Pga. styrings logikken er det ikke nødvendigt at instille eller tilpasse noget. Styring af varme gennem varmeanlag og kedlens temperatur foregår fra indføleren.

Plug & Easy er derfor omgående klar til brug og skal ikke indstilles.

FUNKTIONSAKTIVERING

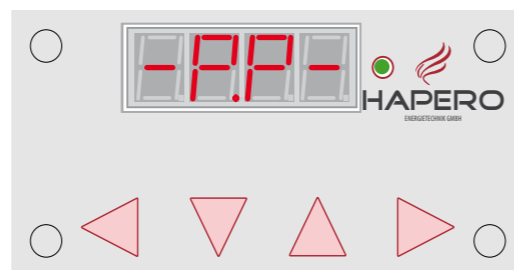

Tryk samtidigt Tasten und , og efter 2 sek Taste . I display vises [-P.P-]. Efter i alt 5 sek. er du i P-Program. hvis tasterne ikke er trykket rigtigt vil displayet vise [FAIL].

Tryk nu Taste indtil pil 57 . Tryk nu Taste for af aktivere Plug & Easy Funktion.
0.0 = Plug & Easy er ikke aktiv
1.0 = Plug & Easy er aktiv
For at gemme de nye indstillinger og forlade denne menu tryk 2 gange .

Plug & Easy mit BUFFER:

Gå til P.P Programm som beskrevet her for oven.
Tryk nu så lang tid på Taste indtil pil 59 kommer. Tryk nu Taste .




Tryk nu Taste og indstil varmekredstype, der behøver den højeste temperatur

- 1 = Gulvvarme
- 2 = Radiator 55° / 45° C
- 3 = Radiator 75° / 55° C
- 4 = Radiator 90° / 70° C

Placering 2 og 3 (for oven vist med 0) skal forblive 0.
For at gemme de indstillede værdier og forlade menu'en tryk 2 gange .


FUNKTIONSBESKRIVELSE

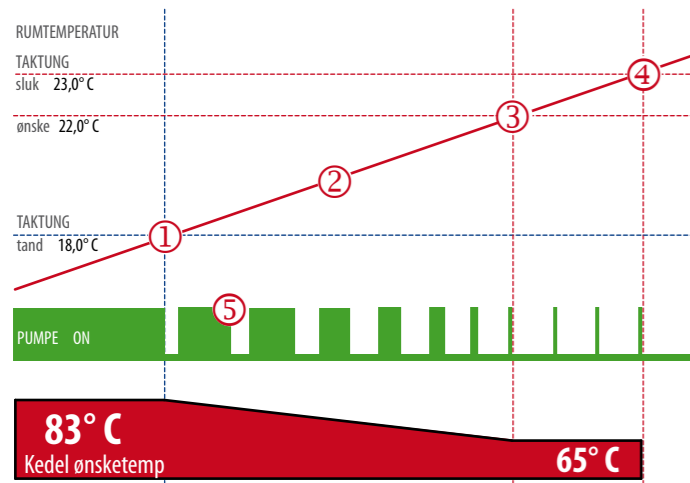


- ① Hvis rumtemperaturen er under ønske temp - 4° C . sa er kedel pumpen permanent aktiveret
- ② Instillings område mellem - 4° C og ønske Rumtemperatur.
- ③ Instillet ønske Rumtemperatur
- ④ Sluk temperatur = ønske Rumtemperatur + 1° C
- ⑤ Pumpetakte

Med Plug & Easy Funktion kan det ikke justeres så nøjagtigt som med mixerstyring. En afvigelse fra kedlens indstillede Rumtemperatur, er derfor systemafhængigt. Reference temperaturen skal ses på pille kedlen.

PLUG & EASY TILSLUTNINGSSKEMA

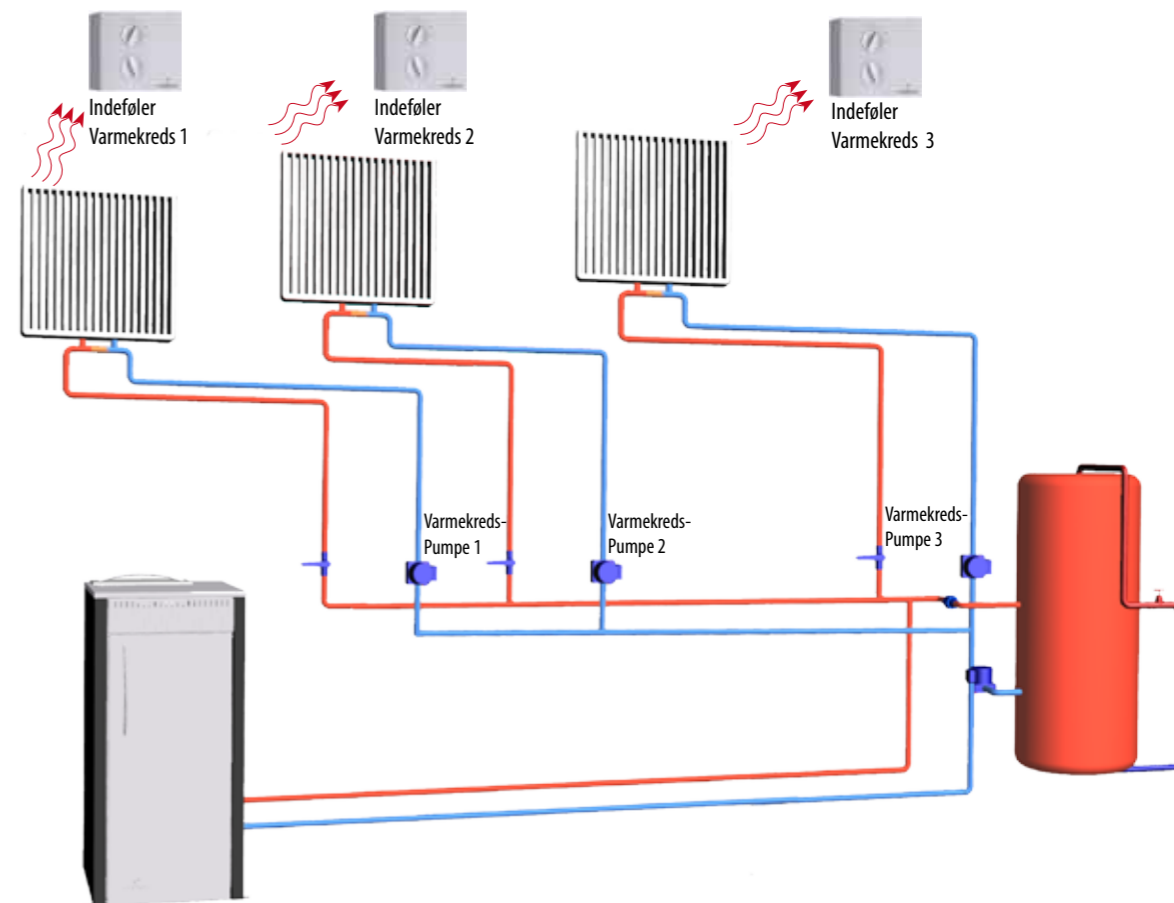

Plug and Easy fra 1 til 3 varmekredse

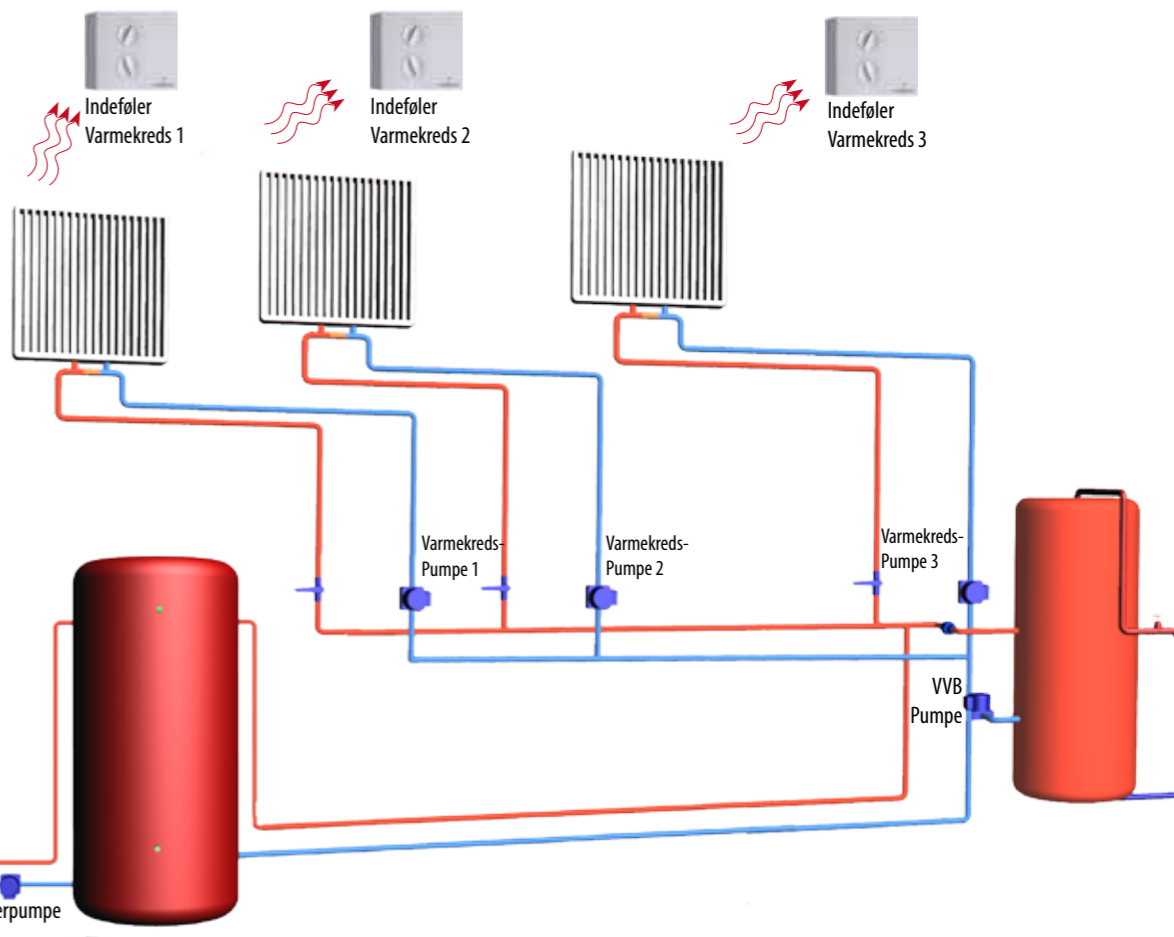

Plug and Easy fra 1 til 3 buffer kredse